

Kunststoff-Deckleiste Typ ARD


aus HART-PVC - schlagzäh

mit eingezogener Silikondichtung nicht streckbar

Ideale, dreiseitig umlaufende Abdichtung von Türen im Alt- und Neubau.
Anbringung mittels dauerhaft haltbarem Doppelklebeband an der Türzarge.

Abmessungen: 28 x 8 mm, 2100 mm lang.


Standardfarben: weiß, braun, beige.

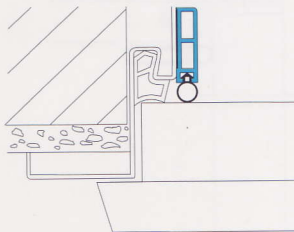

Stahlzarge



Maßstab 1 : 1

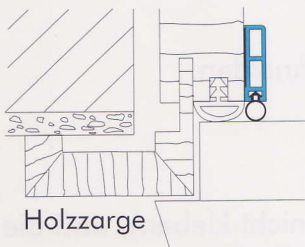

Holzzarge

Charakteristische Eigenschaften:

- Sehr gute Abdichtung durch das dauerelastische Silikon- Dichtprofil
- Einfache Montage - senkrechte Leisten durchgehend, waagerechte Leisten stumpf anstoßend. (Keine Gehrungsschnitte erforderlich).
- Optisch ansprechend durch das breite, flach gehaltene PVC-Profil.
- Erzielung verbesserter Schalldämmwerte. Empfohlen in Verbindung mit ALUMAT Bodenschienen. (Einbaubeispiele rückseitig).


ALUMAT Frey GmbH · 87600 Kaufbeuren-Oberbeuren

Im Hart 10 · Telefon 0 83 41 / 47 25 · Telefax 0 83 41 / 7 42 19


gesetzlich geschützt

Einbaubeispiele für ALUMAT Türdichtungs-Systeme mit umlaufender Dichtungsebene


ALUMAT-Typ ARB

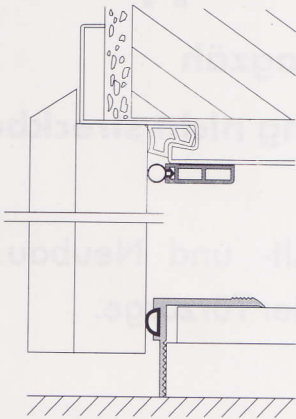


ALUMAT-Typ ARZ

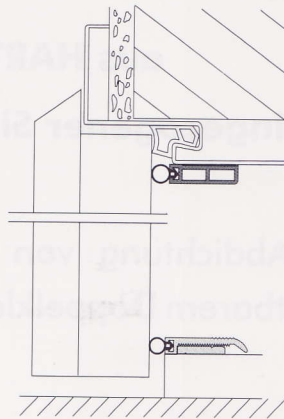


ALUMAT-Typ ARZ-PLUS

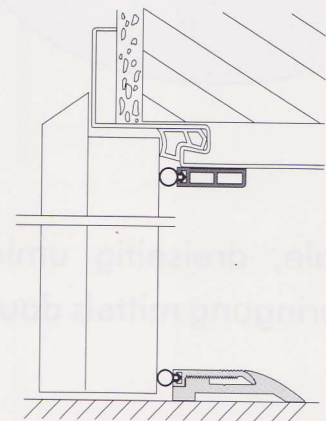


ALUMAT-Typ AKS

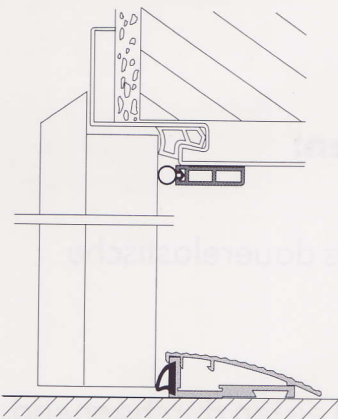

ALUMAT-Typ AKL

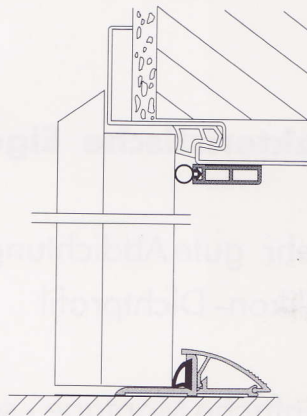

ALUMAT-Typ MTK 2

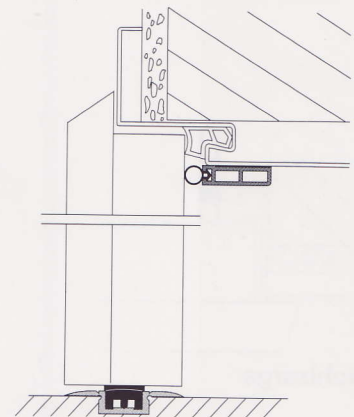

Beachten Sie bitte den Montagehinweis zur problemlosen Anbringung der ALUMAT Kunststoff-Deckleisten Typ ARD:

1. Soll eine der obigen ALUMAT Boden-Dichtungsschienen Verwendung finden, so muß diese zuerst montiert werden.
2. Dann beidseitig die lichte Zargenhöhe ausmessen und ARD-Deckleisten zuschneiden.
3. Aus den anfallenden Rest-Abschnitten ca. 2 cm lange Stücke schneiden.
4. Die Türe schließen und die senkrechten Deckleisten so einklemmen (noch nicht kleben), daß die Silikondichtung mit leichtem Druck auf die geschlossene Türe einwirkt.
5. Die ca. 2 cm langen Deckleisten-Abschnitte an der Zarge ankleben. (Im Normalfall sind auf jeder Zargenseite 3 - 4 Stück ausreichend.)
6. Dann die Türe öffnen und die Deckleisten entfernen. Die Schutzfolie vom Klebeband lösen und die Zargenleisten entlang der Einbauschablonen an den aufrechten Zargenlaibungen festkleben.
7. Das obere Querstück stumpf anpassen und ankleben.
8. Die Deckleisten-Abschnitte (Einbauschablonen) entfernen.